

一灯一世界


LEEDARSON 立达信

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。
。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
 - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
 - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
 - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力拉扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25° C
- 运输储存环境温度：-20° C~50° C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

锦上吊灯D70

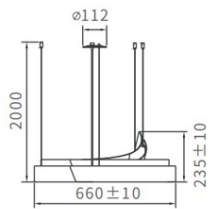

单位：mm

锦上吊灯D70霞灰色/赤陶色

型号：PLTD-JS02-D70XH /

PLTD-JS02-D70CT

额定电 压：100-240V~50Hz

额定功率：70W（1872×1W/LED模块）

功率因数：0.9

额定光通量：2500lm

光源色温：2700-6000K

显色指数：Ra≥95全光谱


调光方式：无极调光调色

使用寿命：30000H（25° C工作温度）

IP等级：IP20

材质：铝材+硅胶

锦上吊灯D110

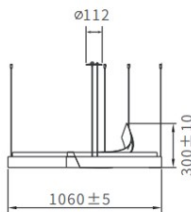

单位：mm

锦上吊灯D110霞灰色/ 赤陶色

型号：PLTD-JS02-D110XH /

PLTD-JS02-D110CT

额定电压：100-240V~50Hz

额定功率：115W（3240×1W/LED模块）

功率因数：0.9

额定光通量：4000lm

光源色温：2700-6000K

显色指数：Ra≥95全光谱


调光方式：无极调光调色

使用寿命：30000H（25° C工作温度）

IP等级：IP20


材质：铝材+硅胶

包装内容物

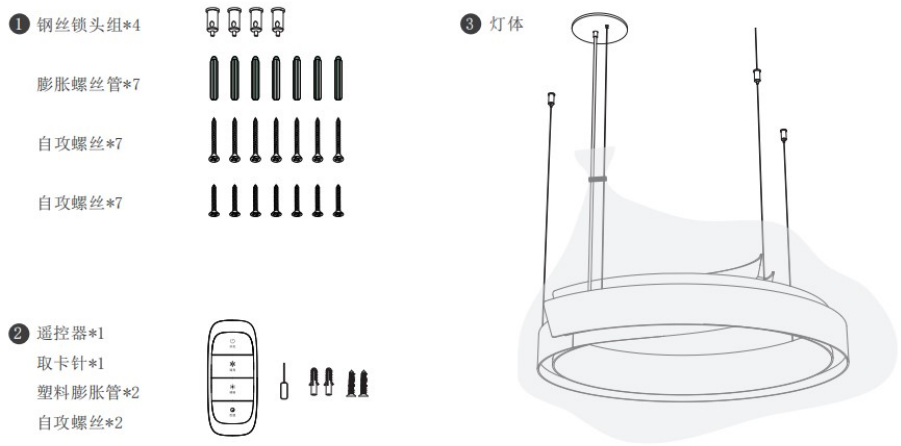


❗ 注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污。

安装说明

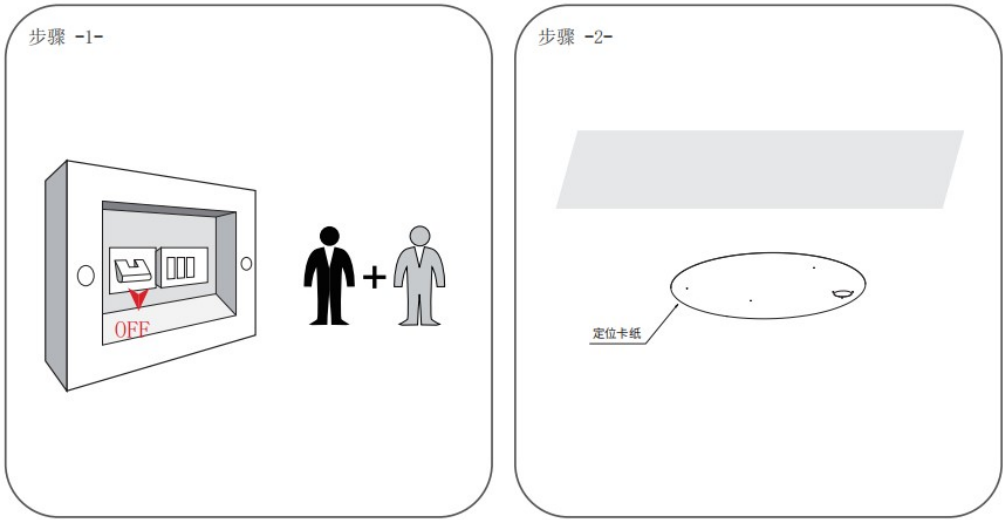


步骤 -1-
请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。LEEDARSON立达信声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。


步骤 -2-
取出包装内的安装定位卡纸，将定位卡纸放置在所需安装面上，并确认灯具所需要的安装的朝向。

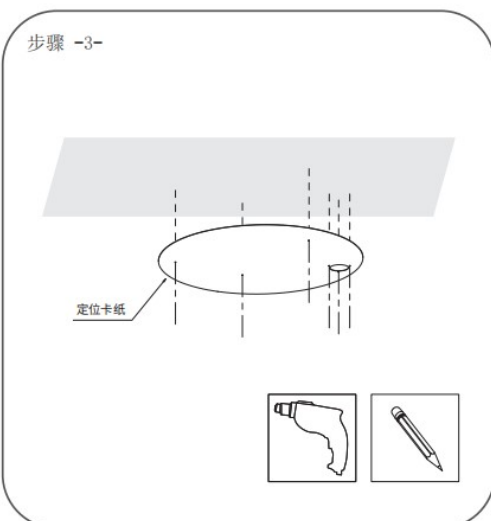


步骤 -3-
从卡纸中找到安装定位孔位，并标记所在位置，吸盘安装处使用开孔器开直径为75mm的圆孔，完成后取下定位卡纸。

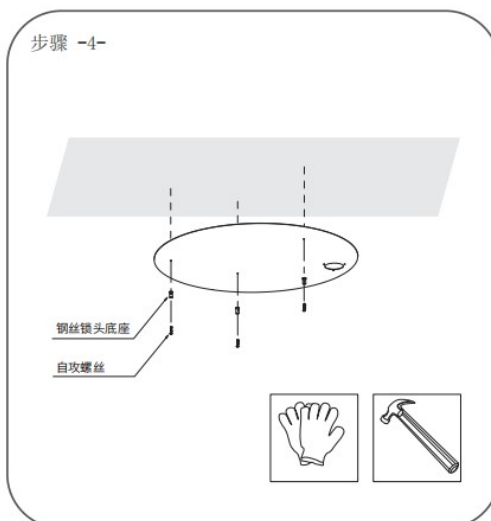

步骤 -4-
取出配件包中的螺丝锁头组和自攻螺丝，将钢丝锁头底座用自攻螺丝固定在标记处。

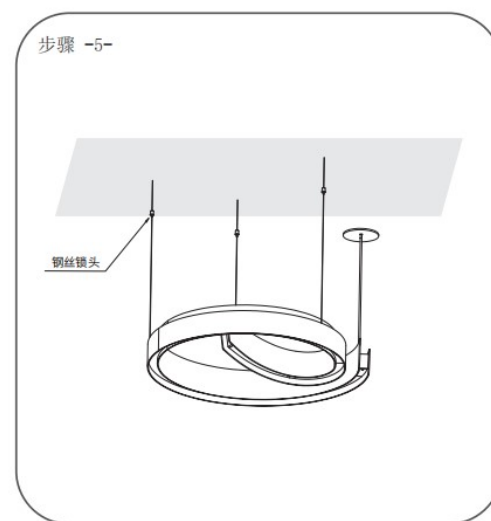


步骤 -5-
将配件包中钢丝锁头穿过灯体上的钢丝，露出一段钢丝即可。

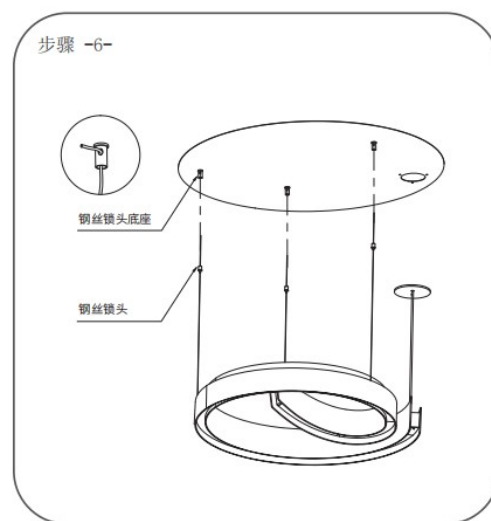

步骤 -6-
将钢丝从钢丝锁头固定座的孔中穿出，并将钢丝锁头旋转固定在钢丝锁头底座上。


步骤 -7-

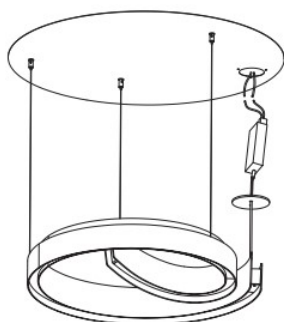

步骤 -7-

将市电的火线与LED控制装置的棕线相接，市电的零线与LED控制装置的蓝色线相接，之后用接线帽压紧两条线。之后将LED控制装置放置在天花吊顶上。


步骤 -8-

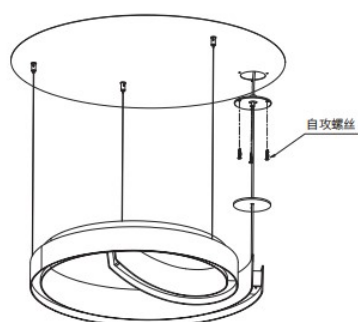

步骤 -8-

取下吸盘盖板，将吸盘用自攻螺丝固定在标记点上，随后盖上吸盘盖板即可。
调整钢丝长度，让灯具保持水平。


步骤 -9-

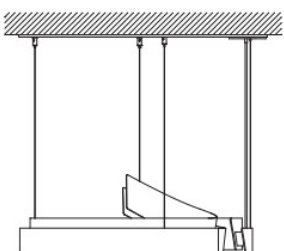

步骤 -9-

安装完成。

步骤 -10-

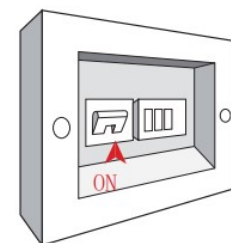

步骤 -10-

打开电源开关。

添加设备

步骤 -1-

下载： 扫描下方二维码下载手机APP




步骤 -2 -

添加： 接通电源，点击右上角的添加按钮，添加设备




步骤 -3-

搜索： 蓝牙自动搜索，选择要连接的设备

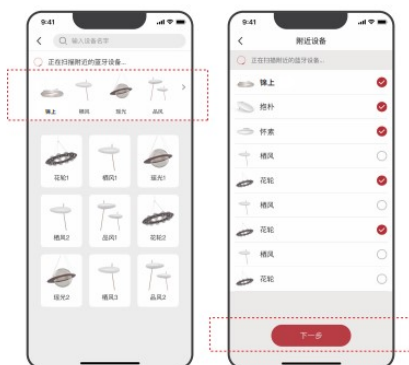

步骤 -4-

选网络： 选择wifi网络，输入网络密码

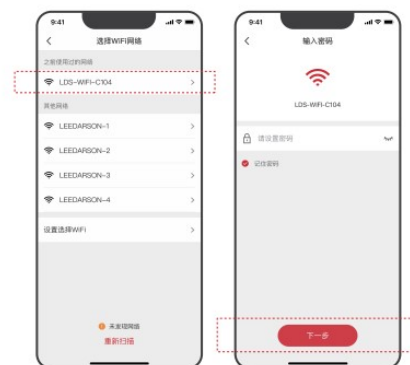


步骤 -5-

配对： 设备配对




步骤 -6 -

选房间： 添加成功，选择房间

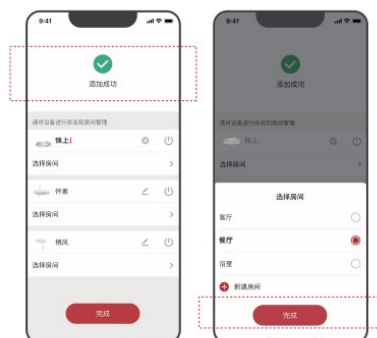


步骤 -7-

添加成功后，进入锦上D70吊灯设备控制页

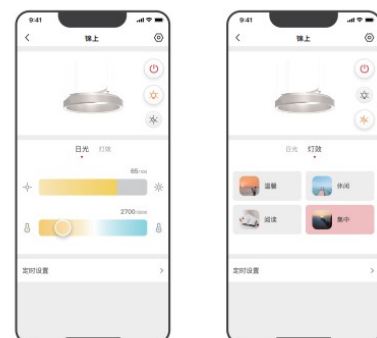


使用说明-红外感应

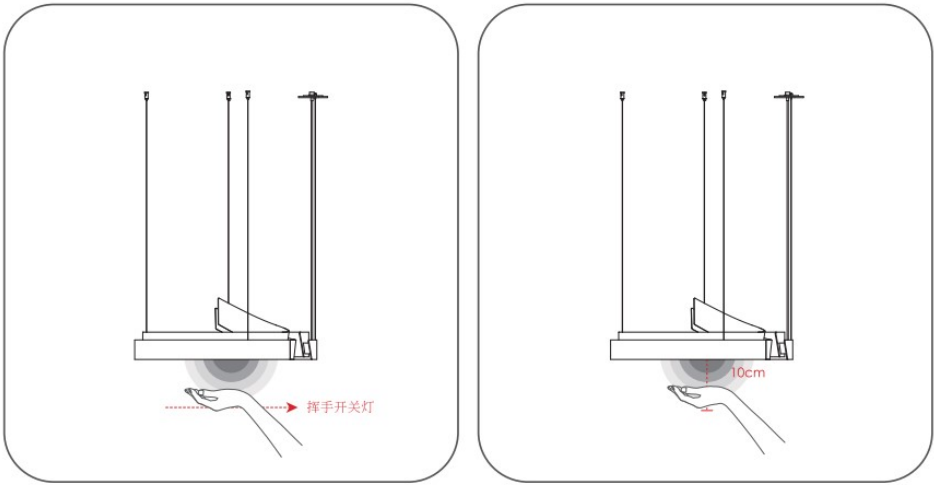

- 单次挥手一次视为灯开关功能；
- 单次挥手时间：经过红外感应正下方20-50ms, 集成芯片红外感应；（阳光下灵敏度会差，手势距离10cm）
 - 红外感应开关灯默认主辅灯同时亮灭；
- 当手势停在红外感应区内大于1500ms，视为无极调光功能开启，由当前状态开始，按5%-100%的方向和范围循环调光，无需灭灯，直到手势离开感应区；

❗ 注: 锦上D110不具备手势感应功能

使用说明-遥控器

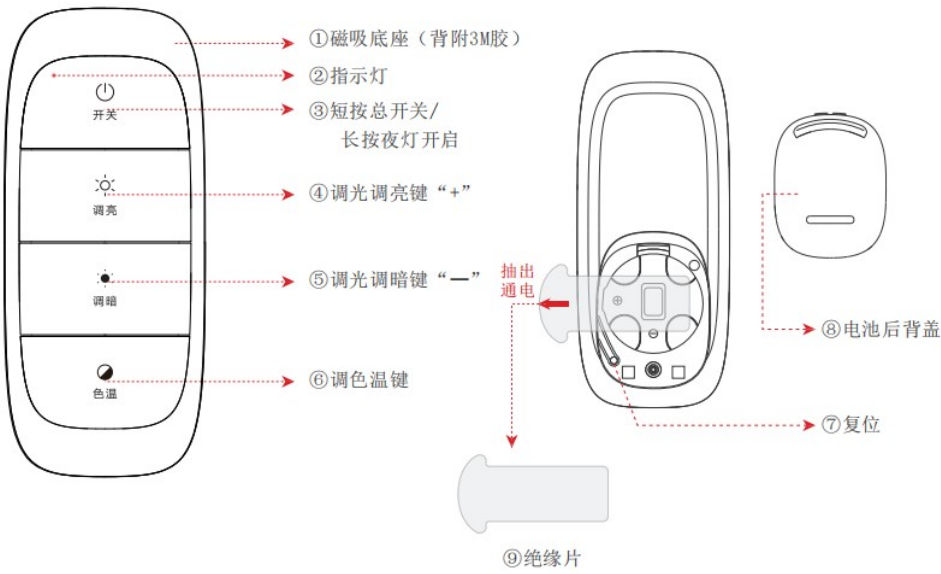

1、开启灯具：抽出遥控器背面的绝缘片⑨，将遥控器指向灯具，短按③开关键为开启/关闭灯功能，长按为夜灯开启，再次长按关闭夜灯，②指示灯闪烁提示遥控器处于工作中；

2、亮暗调节功能：灯处于开启状态，且非最低亮度时，按④调亮键，灯逐级调亮，按⑤调暗键，灯逐级调暗；

3、遥控器失灵，请尝试以下办法：

- 请先确认遥控器电池处于电量充足状态，点击按键时，指示灯可以闪烁（电池建议一年更换一次），型号CR2450 3V；
- 确认电量充足情况下，仍不能控制灯具，可进行重新配对（产品出厂时已配对成功，一般无需自行配对）；

灯为点亮状态下，遥控器靠近灯具，同时长按③开关键和④调亮键组合3s，待指示灯由慢闪烁变为快速闪烁后松开遥控器，此时遥控器自动搜索灯具，待灯具闪烁四次后即配对成功；

- 在无法重新配对的情况下，可进行遥控器复位：
打开⑥电池后背盖，长按⑦复位键3s，指示灯会快闪后灭掉，遥控器即复位成功；

- 完成以上三个步骤后，遥控器仍处于失灵状态，请联系售后客服，获得帮助。

4、关闭配网功能：

- 当快速操作墙控开关3次，即可关闭配网，第4次操作为正常开关灯。若需要重新配网，可通过复位来实现。

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在(GB/T 26572)规定的限量要求以下；

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出(GB/T 26572)规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品,如有任何疑惑或咨需求,请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电
服务热线:4007—999—777



品牌公众号