

一灯一世界

LEEDARSON 立达信

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。
 - 。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
 - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
 - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
 - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力牵扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25°C
- 运输储存环境温度：-20°C~50°C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合资格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

LED-米来吊灯PP/陶瓷-触控版/遥控版-隐藏式吸盘/新吸盘

电 压: 200-240V~50/60Hz

额定功率: 9W (81x0.5W/LED模块)

功率因数: 0.45

光源色温: 2700K±150K

显色指数: ≥90


调光方式: 无极调光

使用寿命: 30000H

IP等级: IP20


材质: PP+金属 / 陶瓷+金属

隐藏式吸盘

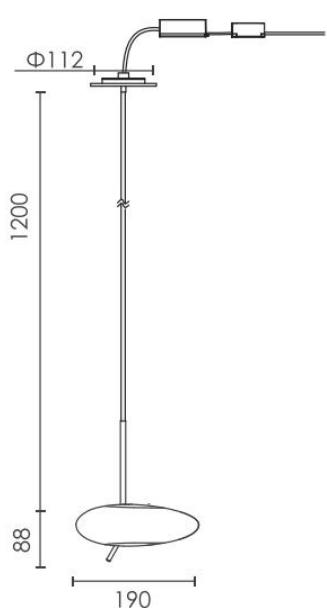

单位: mm


新吸盘

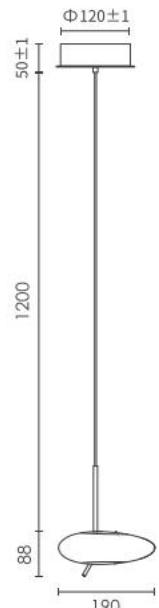

单位: mm

包装内容物

明装吸盘

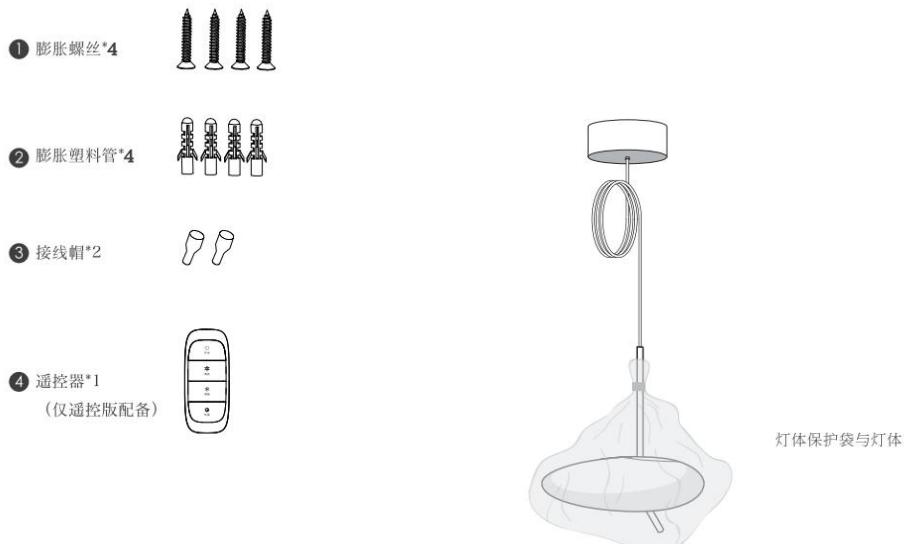

图示仅供参考


注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污。

隐藏式吸盘



安装说明

明装吸盘

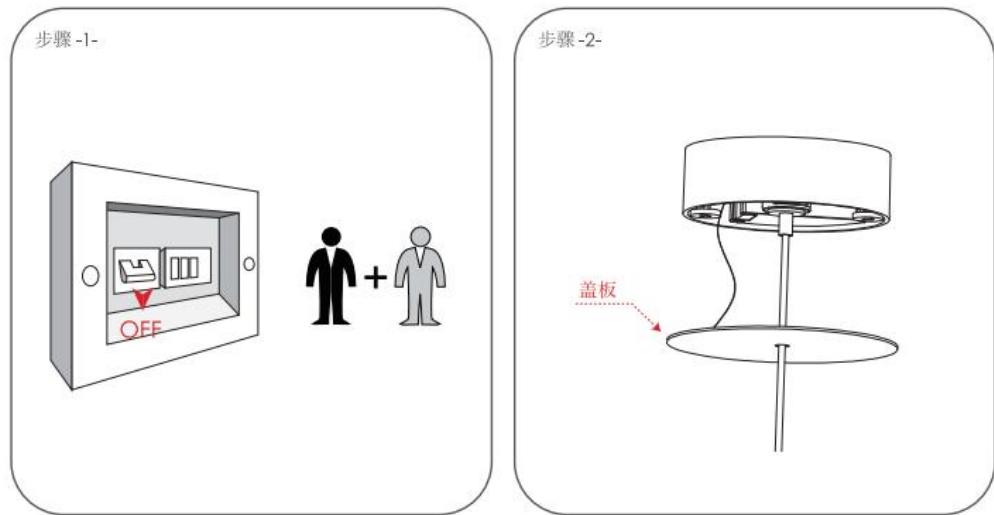


步骤 -1-

安装准备：请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。厦门立达信光电声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。

步骤 -2-

取出吸盘内的吸盘，用力取出吸盘下端的金属盖板，此盖板为磁铁吸附；

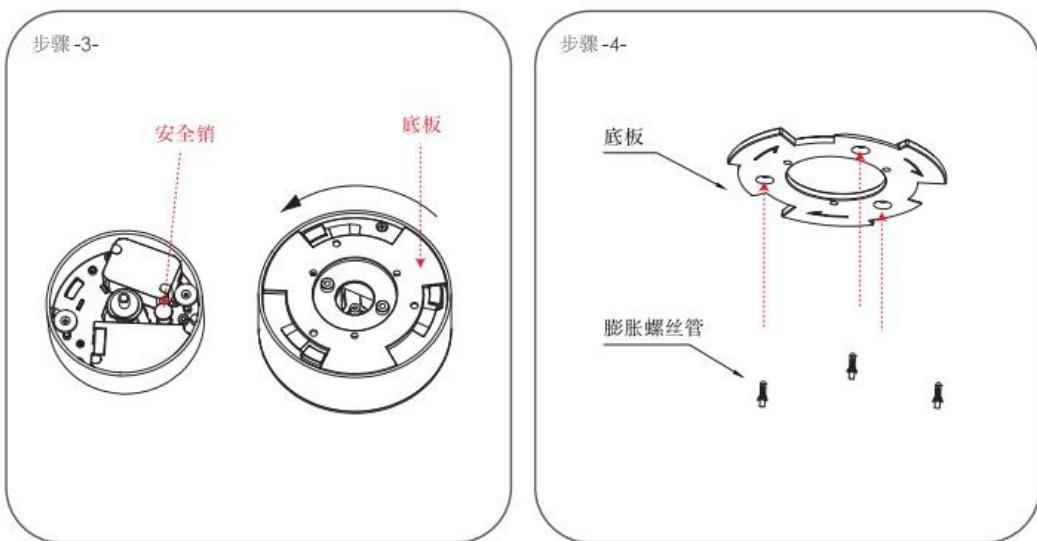

步骤 -3-

向外抽拉吸盘内的安全销，同时逆时针旋转背面的底板，将其底板取出；

步骤 -4-

将底板置于所需安装的部位，并用笔或其他工具在三个沉头孔的位置做上记号。使用6mm的钻头，在所标记记号的位置打孔，深度为27mm；将配件包中的膨胀塑料管取出，并敲打进所钻的3个孔中；

步骤 -5-



步骤 -6-



步骤 -5-

将市电电线穿过底板中间的圆孔。取出配件包中的 膨胀螺丝，利用十字螺丝刀或手电钻等工具将底板固定 在膨胀塑料管中。市电线穿过吸盘中间的圆孔，将吸盘对齐已安装好的底板，并根据底板上的旋转指示方向，顺时针旋转底盘到底；

步骤 -6-

取出吸盘中的驱动电线和市电电线，将市电的火线 与适配器的棕线相连，市电的零线与适配器的蓝色线相连，之后用接线帽压紧两条线；

步骤 -7-



步骤 -7-


将多余的电线和钢丝绳塞进吸盘空间中并做整理使 其不超出吸盘高度。将盖板对准线孔位置，盖上并整理平整，即可完成安装。

隐藏吸盘


步骤1：安装准备，请确保电源已被切断，本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。



步骤2：用钻孔工具在天花板木板上开75mm的圆孔，如果天花板为石膏板需在安装部分用木板加固。

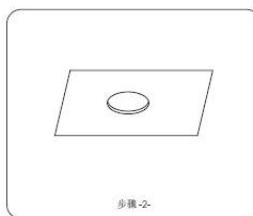

步骤3：取出吸盘内部的面盖。

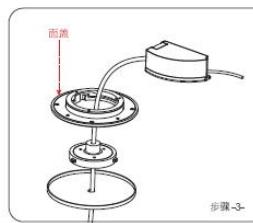


步骤4：取出配件包中的自攻螺丝，将面盖放置在取好的孔上，用自攻螺丝锁紧。




步骤5：将市电的火线与适配器的棕线相连，市电的零线与适配器的蓝色线相连，之后用接线帽压紧两条线。



步骤6：将适配器中的对接公端子接入累动盒内的母端子内。

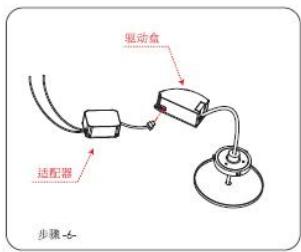

步骤7：将固定件的三个回点对准天花板面盖的三个回精处并逆时针旋转，确保固定件安装到位。

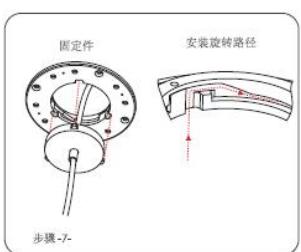


步骤8：将盖板对准天花板上的面盖，放置在其上面，面盖上的磁铁自然吸住盖板，完成安装

装



使用说明

触控版：

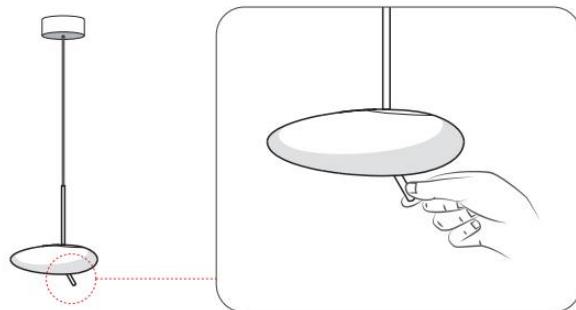

(1)开启/关闭灯具：单击触摸最下方金属杆；


(2)无极调光功能：灯处于开启状态，且非最低亮度时，长按最下方金属杆，灯逐级调暗，至最暗状态开始逐级调亮；

(3)记忆功能：关闭灯具后重新点亮，灯具自动记忆关闭前的亮度；

(4)触控失灵，请尝试以下办法：

- 请先确认灯具处于通电状态；
- 请重新断电后，再次接电；
- 确认线路正常情况下，仍不能控制灯具，请联系售后客服，获得帮助。

遥控版：

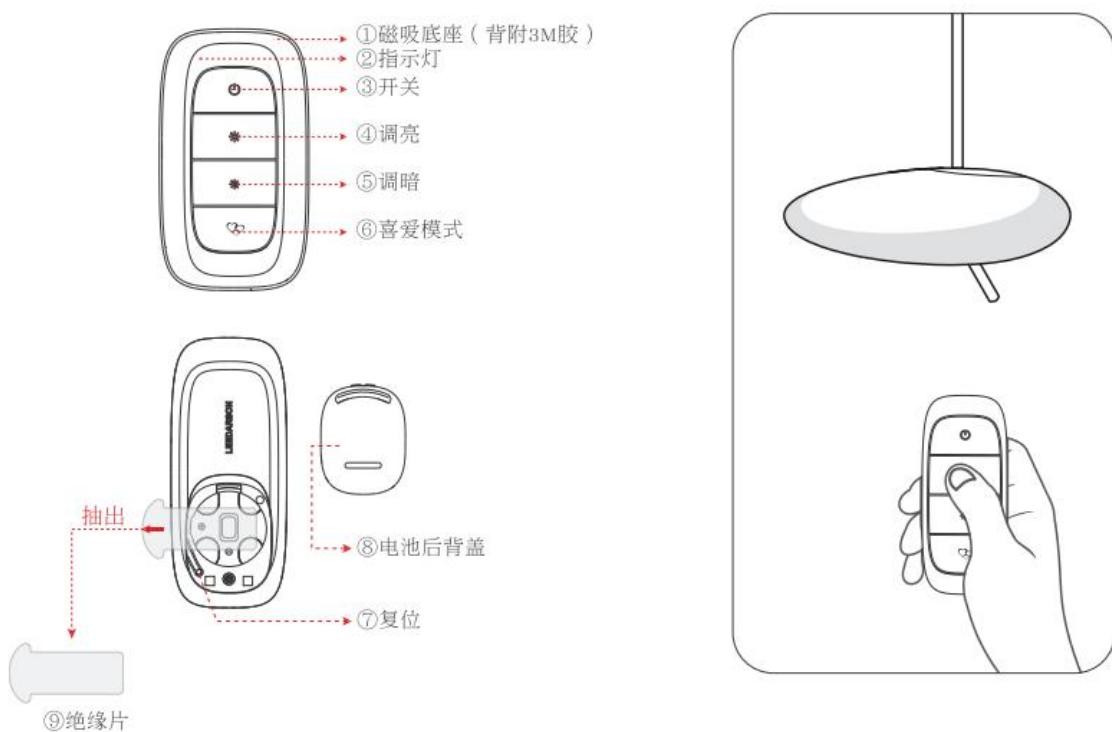

(1)开启灯具：抽出遥控器背面的绝缘片⑨，将遥控器指向灯具，短按③开关键开启灯具，②指示灯闪烁提示遥控器处于工作中；

(2)调节亮暗功能：灯处于开启状态，且非最低亮度时，按④调亮键，灯逐级调亮，按⑤调暗键，灯逐级调暗；

(3)喜爱模式：短按⑥为喜爱模式默认亮度开启；长按>1.5s 视为收藏模式视为记录当前设置亮度为喜爱模式，再次长按将当前亮度自动覆盖为喜爱模式；

(4)遥控器失灵，请尝试以下办法：

- 请先确认遥控器电池处于电量充足状态，点击按键时，指示灯可以闪烁（电池建议一年更换一次）；
- 确认电量充足情况下，仍不能控制灯具，可进行重新配对（产品出厂时已配对成功，一般无需自行配对）：灯为点亮状态下，遥控器贴近灯具10cm，同时长按③开关键和④调亮键组合3s，待指示灯由慢闪烁变为快速闪烁后松开遥控器，此时遥控器自动搜索灯具，待灯具闪烁四次后即配对成功；

- 在无法重新配对的情况下，可进行遥控器复位；打开⑧电池后背盖，长按⑦复位键3s，指示灯会快闪后灭掉，遥控器即复位成功；

- 完成以上三个步骤后，遥控器仍处于失灵状态，请联系售后客服，获得帮助。

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

10

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在(GB/T 26572)规定的限量要求以下；

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出(GB/T 26572)规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品，如有任何疑惑，请扫码咨询客服或者致电厦门立达信光电。

服务热点：400-006-6611



品牌公众号

