

一灯一世界

LEEDARSON 立达信

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。
。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
 - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
 - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
 - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力拉扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25° C
- 运输储存环境温度：-20° C~50° C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

融壁灯-遥控版

型号：WLXY-R01

电 压：200-240V~50/60Hz

额定功率：9W（54×0.5W/LED模块）

功率因数：0.75

光源色温：2700K


显色指数：≥90

调光方式：遥控无极调光

使用寿命：30000H

IP等级：IP20

材质：玻璃灯体+ABS塑料底座

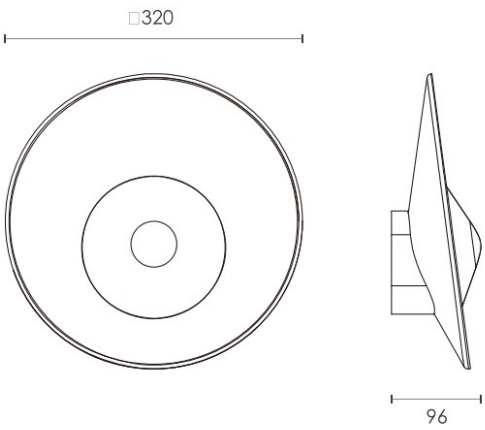

单位：mm

包装内容物




注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污。

安装说明




步骤 -1-

安装准备：请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。厦门信达光电声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。

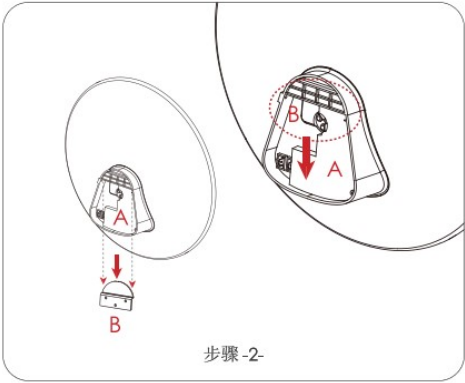

步骤 -2-


取出壁挂固定块：将壁挂固定块B从壁挂座A中下滑取出；

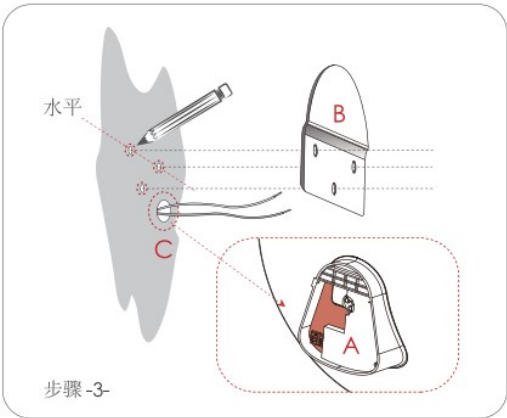

步骤 -3-


对应固定块孔描点：按壁挂固定块B上3小孔的位置，在墙上描点，在描点处钻直径6mm、深度27mm的孔，上方2孔连线成水平状态；

▲注意：零火线出线孔C应位于3描点的右下方位置，且保证安装后被壁挂座A红色区域覆盖住；

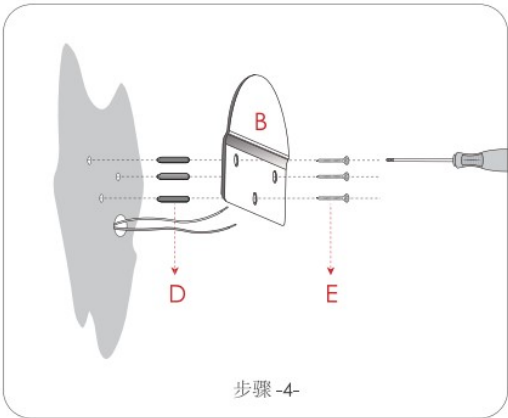


步骤 -4-

固定壁挂固定块：将膨胀螺丝帽D敲入步骤 -3- 钻的孔中，后将M4自攻螺钉E穿过壁挂固定块B中小孔，用十字螺丝刀将其锁入膨胀螺丝帽D，旋紧固定好壁挂固定块B，与墙面齐平；

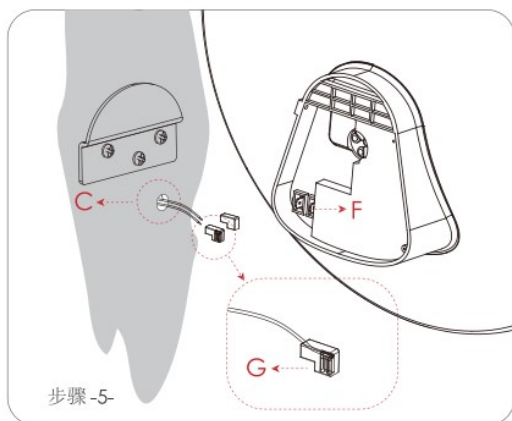


步骤-5-

接线：用夹线钳将电线和G端子内部金属夹紧；
▲注意：接线时需托住、保护好灯体，必要时需
 要人协助；

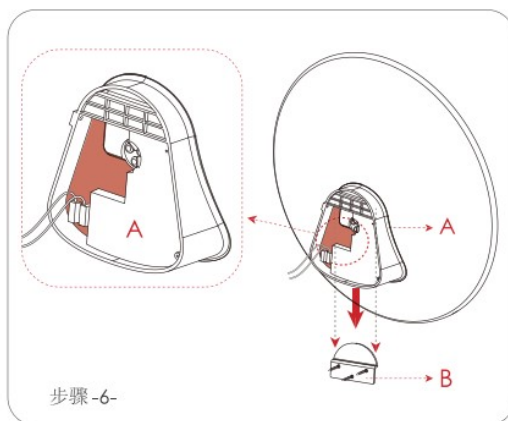


步骤-6-

固定壁挂座：将连接锁好的电源线收纳在壁挂座A
 中红色区域；然后将壁挂座A从上往下滑入已固定在
 墙上的壁挂固定块B槽内；

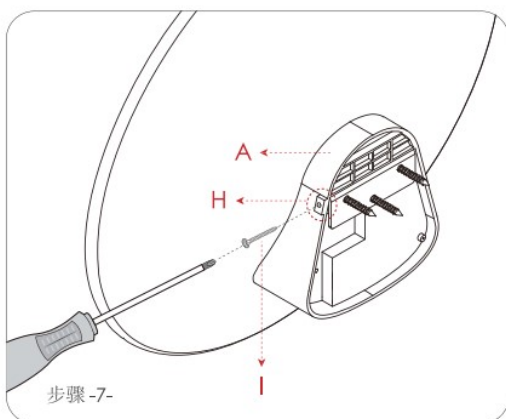

步骤-7-

锁螺钉：将M3自攻螺丝I锁入壁挂座A靠右侧的固定
 座止退孔H内，旋紧后安装完成；

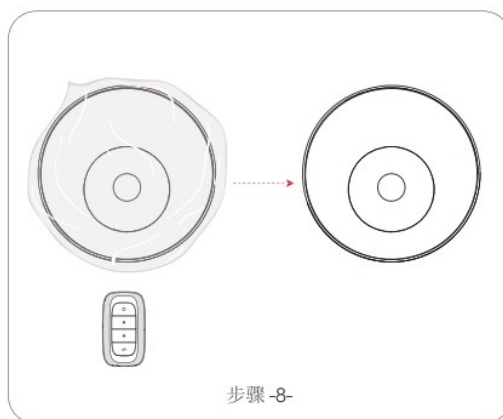


步骤-8-

步骤-8-

测试使用：测试产品可以正常使用后，取下灯体保
 护袋。

使用说明-遥控器

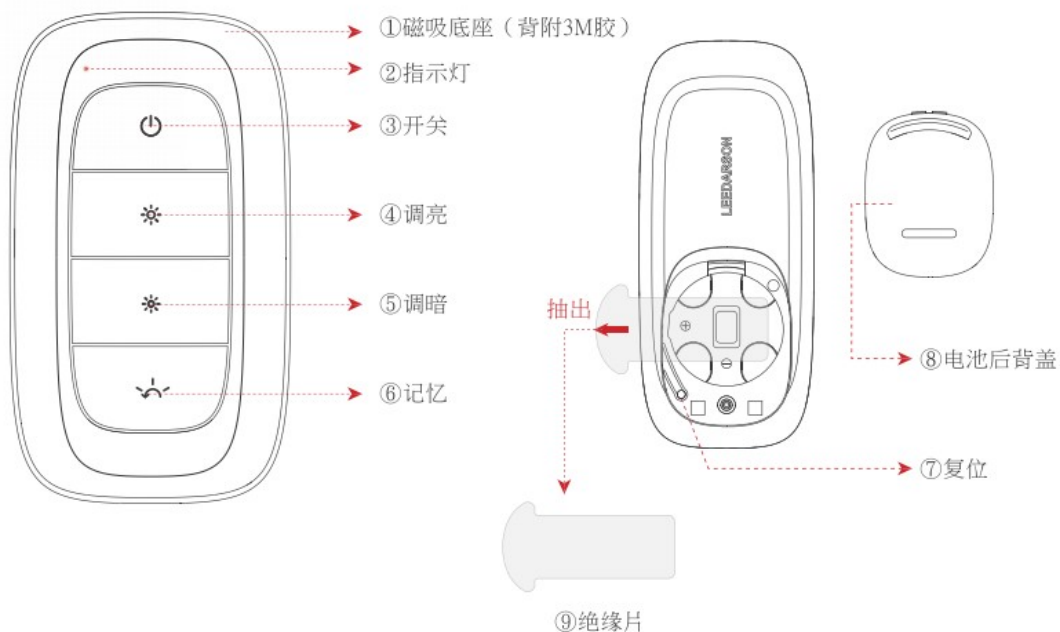

(1)开启灯具：抽出遥控器背面的绝缘片⑨，将遥控器指向灯具，短按③开关键开启灯具，②指示灯闪烁提示遥控器处于工作中；

(2)调节亮暗功能：灯处于开启状态，且非最低亮度时，按④调亮键，灯逐级调亮，按⑤调暗键，灯逐级调暗；

(3)记忆功能：长按⑥记忆键，灯具闪烁一次后，会自动记住此时亮度。后续处于其他亮度下，只要短按一次⑥记忆键，即可随时回到之前设定好的亮度；

(4)遥控器失灵，请尝试以下办法：

- 请先确认遥控器电池处于电量充足状态，点击按键时指示灯可以闪烁（电池建议一年更换一次）；
- 确认电量充足情况下，仍不能控制灯具，可进行重新配对（产品出厂时已配对成功，一般无需自行配对）：
灯为点亮状态下，遥控器贴近灯具10cm，同时长按③开关键和④调亮键组合3s，待指示灯由慢闪烁变为快速闪烁后松开遥控器，此时遥控器自动搜索灯具，待灯具闪烁四次后即配对成功；

- 在无法重新配对的情况下，可进行遥控器复位；
打开⑧电池后背盖，长按⑦复位键3s，指示灯会快闪后灭掉，遥控器即复位成功；

- 完成以上三个步骤后，遥控器仍处于失灵状态，请联系售后客服，获得帮助。

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
(GB/T 26572)规定的限量要求以下；
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出
(GB/T 26572)规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品,如有任何疑惑或咨需求,请扫
码咨询客服或致电厦门立达信光电
服务热线:4007—999—777



品牌公众号