


一灯一世界

LEEDARSON 立达信

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。
 - 。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
 - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
 - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
 - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力牵扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25° C
- 运输储存环境温度：-20° C~50° C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合资格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

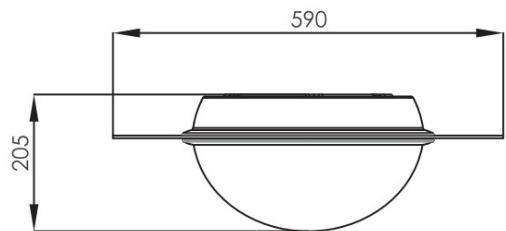

单位: mm

摇光吸顶灯(全光谱版)

型号: CLWL-YG02

额定电压: 220-240V~50/60Hz

额定功率: 48W (356x1W/LED模块+356x1W/LED模块)

功率因数: 0.9

额定光通量: 3800lm

光源色温: 2700K-6500K

显色指数: Ra97全光谱光源


调光方式: 无极调光调色

使用寿命: 50000H

IP等级: IP20


材质: 金属+ABS+PC+PMMA

包装内容物

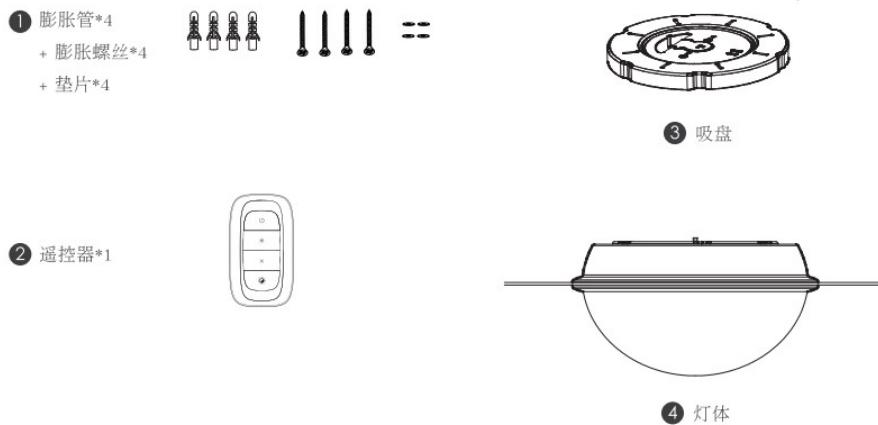

① 注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污。

安装说明

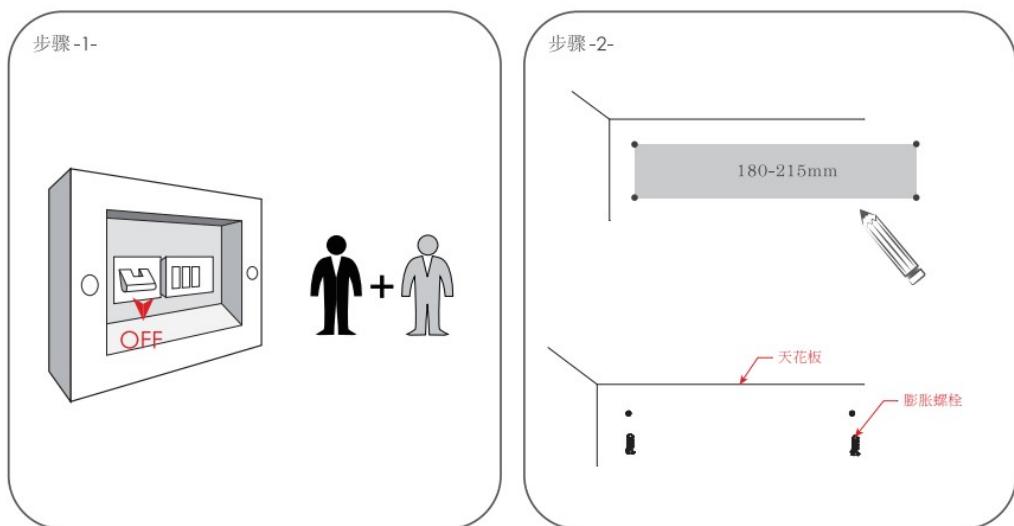


步骤-1-

安装准备：请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。厦门立达信光电声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。

步骤-2-

用铅笔标出安装孔位，用Φ5.0的钻头打出合适的孔，然后敲入膨胀螺栓（安装空位中心据180-215mm）。

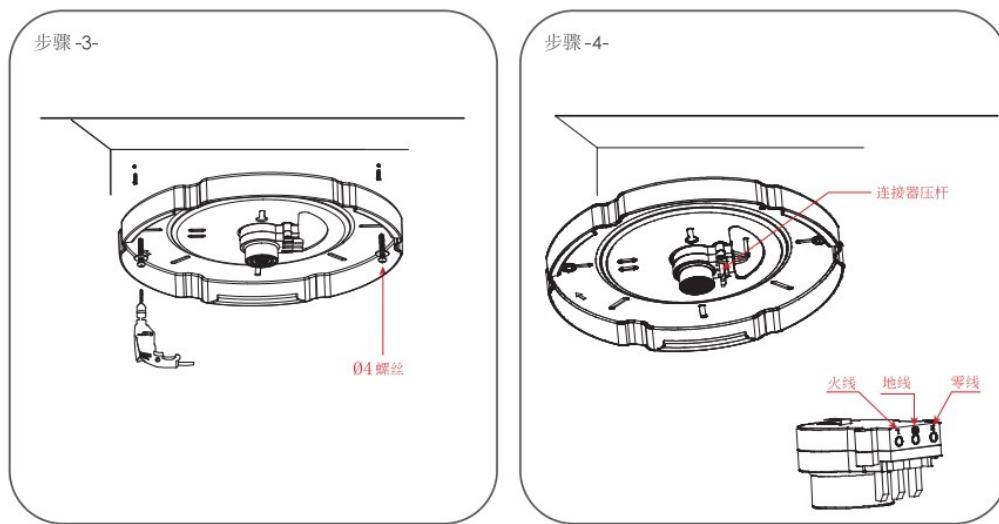


步骤-3-

地盘对准打入膨胀螺栓的孔，然后用工具将Φ4的螺丝锁紧底盘。


步骤-4-

连接器压杆竖直朝地面，将电源线插入连接孔内（L/N/地线插入对应孔之前请套玻纤套管）

步骤 -5-

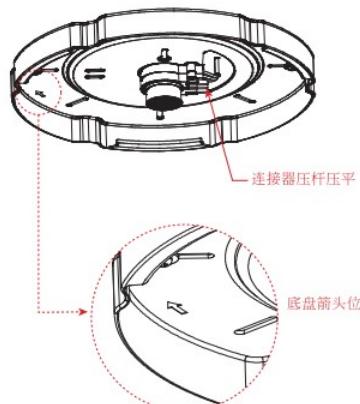

步骤 -6-

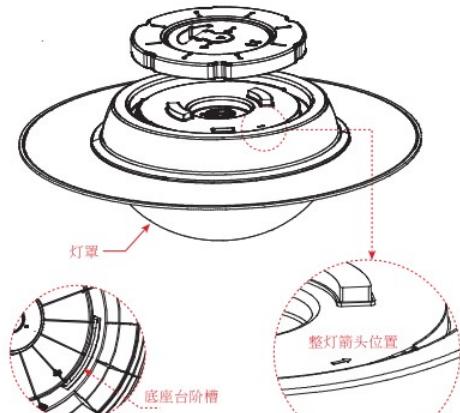


步骤 -5-

电源线插入连接孔内后将推杆推平压紧电源线。


步骤 -6-

电源线安装完成后将整灯箭头对准底盘箭头位置，双手拖住灯罩将整灯压紧底盘，然后顺时针旋入使底盘的三个扣位旋入底座的台阶中使整灯有限位不会脱落。

步骤 -7-

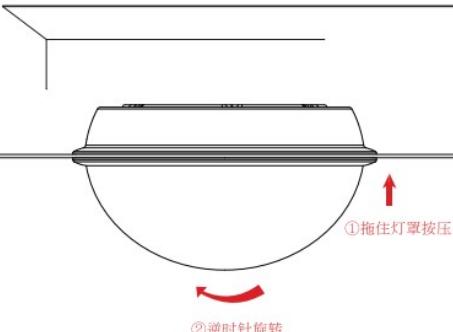

步骤 -8-

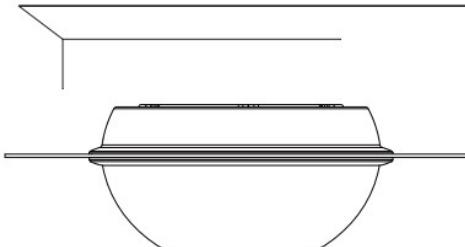

步骤 -7-

如果整灯需要拆下，双手拖住灯罩用力按压然后逆时针旋转即可拆下整灯。

步骤 -8-

安装完成状态。

添加设备

步骤 -1-

下载：扫描二维码，关注公众号下载手机APP



步骤 -2 -

添加：接通电源，点击右上角的添加按钮，添加设备



! 提示:由于APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内引导进行操作。

步骤 -3-

搜索：蓝牙自动搜索，选择要连接的设备



步骤 -4-

选网络：选择wifi网络，输入网络密码




步骤 -5-

配对：设备配对



步骤 -6 -

选房间：添加成功，选择房间

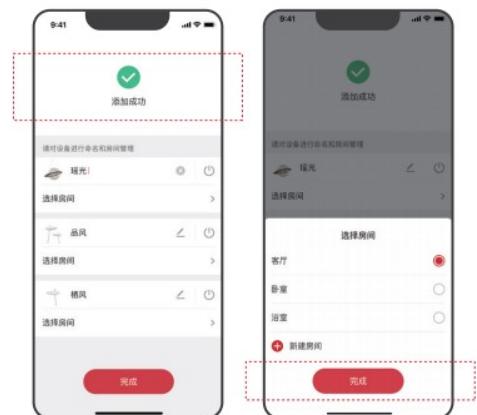


步骤 -7-

添加成功后，进入摇光吸顶灯设备控制页



使用说明-遥控器

遥控器使用前，请先抽出背面的绝缘片。使用时请将遥控器指向灯具。

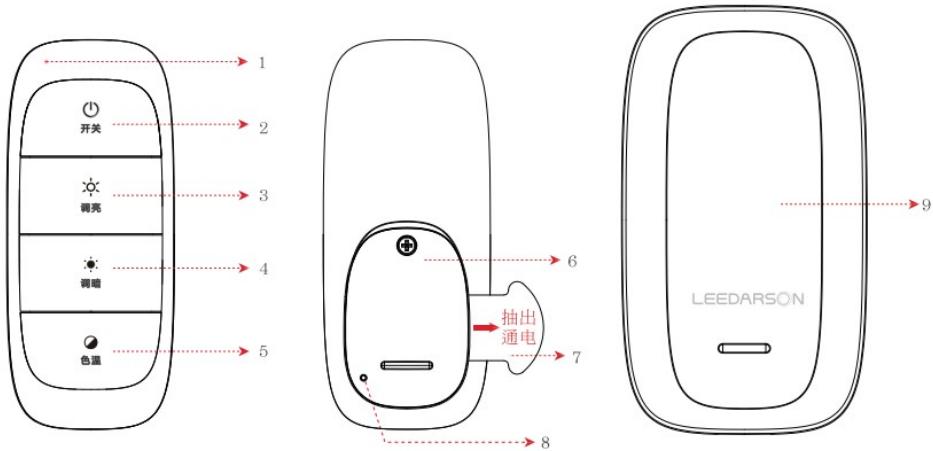

① 注意：电源开关关灯状态，灯具无法被APP或遥控器控制。

遥控器按键说明

序号	名称	功能	序号	名称	功能
1	指示灯	按下任意键，红色指示灯亮起	6	电池后背盖	更换电池时，需拆下后背盖
2	开关键	短按开关灯；长按切换全灯/夜灯	7	绝缘片	使用前，抽出绝缘片通电
3	亮度调亮键	短按逐级调亮，长按无极调亮	8	复位键	长按5秒，遥控器复位
4	亮度调暗键	短按逐级调暗，长按无极调暗	9	磁吸底座	背附3M胶或螺丝固定在墙上
5	调色温键	短按逐级调色温，长按无极调色温			

其他使用方法

序号	方法	操作步骤	备注
1	灯具恢复出厂设置	使用电源开关连续开关灯九次（每次开关间隔在0.5-2秒之间），第十次灯会出现呼吸效果，即已恢复出厂设置。恢复出厂设置后，遥控器需要复位后重新配对，APP需要重新添加。	正常使用中，避免短时间内快速多次开关电源，造成灯具复位
2	遥控器复位	拿顶针长按电池后背盖的复位键五秒，指示灯快闪后常亮，遥控器即复位成功，复位后再重新配对。	重新配对失败时才进行复位操作
3	遥控器重新配对	灯为点亮状态，遥控器指向灯具，同时长按2开关键和3亮度调亮键三秒，指示灯由慢闪变为快闪后松开遥控器，遥控器自动搜索灯具，灯具呼吸两次后即配对成功。若重新配对失败，请先将遥控器复位和灯具恢复出厂设置。	出厂时已配对成功一般无需自行配对

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

10

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
(GB/T 26572) 规定的限量要求以下;

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出
(GB/T 26572) 规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品,如有任何疑惑或咨询需求,请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电
服务热线:4007—999—777



品牌公众号