

LEEDARSON 立达信

立达信F7 Ultra落地灯

产品使用说明书




包装内容物




序号	名称	数量
1	灯头	1
2	灯杆	1
3	底座	1
4	M6*20 螺丝	4
	M6*10 螺丝	3
	内六角螺丝刀	1
	装饰贴片	1
5	光感器	1
	壁挂	1
6	三包凭证	1


产品规格

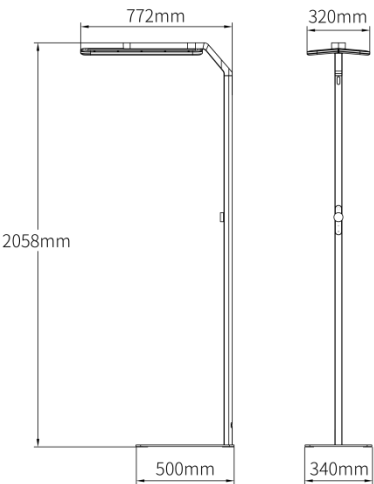名称	F7 Ultra 落地灯
型号	LF7S-G5-NWC-W
额定功率	140W(540×1W/LED 模块+240×1W/LED 模块)
额定电压	220-240V~50Hz
额定电流	670mA
功率因素	0.95
寿命	50000H
净重	18KG
控制方式	面板、旋钮、App、离线语音
材质	航空铝+PC 材质+PMMA+PS
色温	2700K-6500K
光通量	13000lm (上 9600lm+下 3400lm)
显色指数	97±3
蓝光等级	RG0
IP 等级	IP20
尺寸	

产品规格

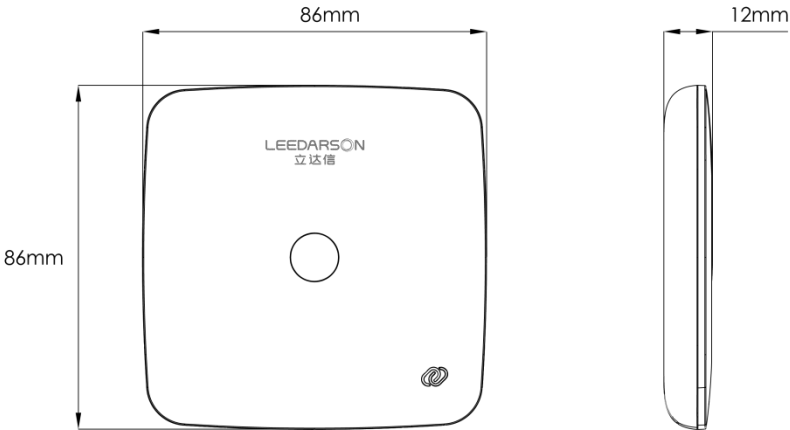
名称	光感器
型号	LS1S-G1
协议	BLE
电池	DC3V
电池型号	CR2032（2 颗）
续航时间	1 年
IP 等级	IP20
材质	PC
尺寸	

使用说明

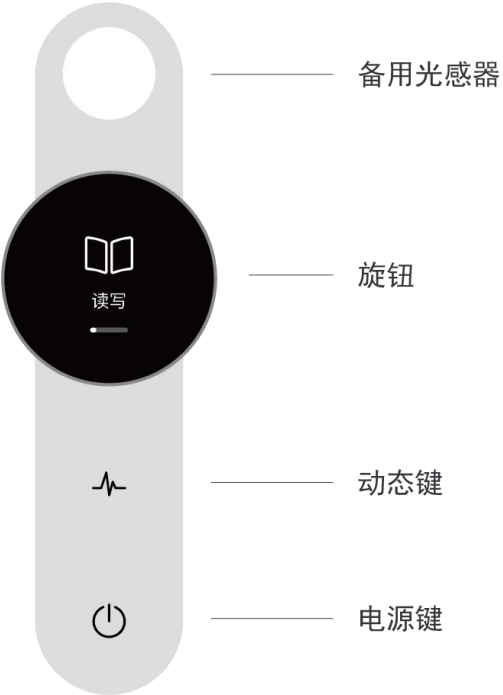

F7 Ultra 面板

序号	功能	使用说明
1	切换模式	按压旋钮
2	调节亮度	旋转旋钮 *旋转后，默认关闭动态光因子 *助眠、唤醒模式下不可调节亮度
3	修改当前模式光参	长按旋钮
4	动态光因子开/关	短触摸动态键 *开启后灯光智能调节色温和照度
5	配对光感器	长触摸动态键，并同时长按移动光感器配对键
6	开/关灯	短触摸电源键
7	恢复出厂设置	关灯时长触摸电源键

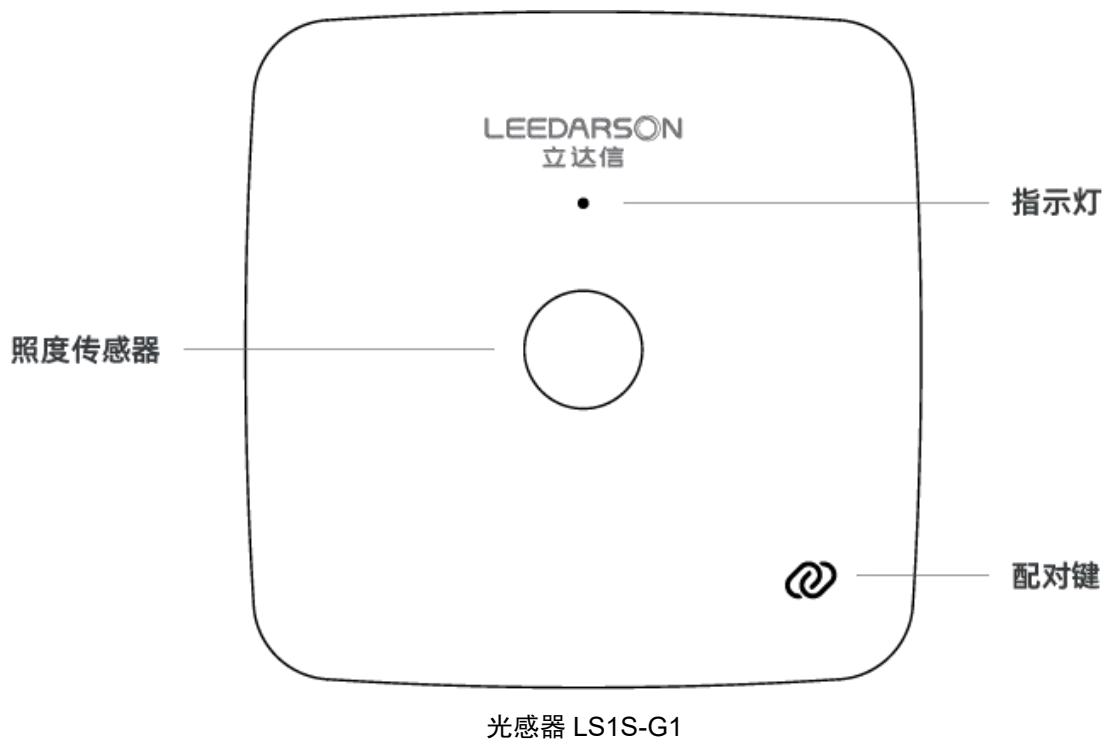

序号	功能	使用说明
1	查看配对状态	短按配对键，指示灯亮绿灯：已配对 短按配对键，指示灯亮红灯：未配对 绿灯闪烁：配对中
2	查看电量	短按配对键，指示灯不亮灯：没电，设备不工作 红灯慢闪：快没电
3	配对	长按配对键，同时长触摸灯具动态键。 指示灯为绿灯闪烁至绿灯常亮，则配对成功。
4	检测照度	照度传感器实时检测环境照度
5	智能调光	1. 将光感器放置于活动区域附近 2. 在配对好的灯具上打开动态光因子功能后，灯光会自动调节亮度，使光感器所在位置的照度值恒定于设定值上下
5	使用范围	建议距离灯具 2m 内使用光感器 距离 10m 以上易丢失信号

动态光因子：随时随地随场景智能调节照度和色温

根据不同任务场景、时间、地理位置、光环境，智能调节色温和亮度

步骤	操作	说明
1	下载 App	 扫描二维码，下载立达信 App
2	设备联网	插上电源后，10 分钟内在立达信 App 内添加设备 “F7 Ultra”
3	打开动态光因子	语音/App/触摸动态键
4	选择模式	根据任务场景，语音/App/按压旋钮
5	放置移动光传感器	将移动光传感器放置于活动区域附近
*可在 App 上修改各时段的目标照度		

7+场景光配方


适配不同任务场景，覆盖全家使用需求

序号	光配方	说明	适用场景
1	读写	中性光，护眼、专注	阅读、写作等
2	休闲	同步太阳光色温和变化，遵循自然节律，放松身心	聊天等用眼强度低的休闲场景
3	绘画	中性光，护眼、高度还原色彩	绘画等对色彩还原度高的任务场景
4	屏幕	暖黄光，中和屏幕蓝光	看手机、上网课、看平板、电脑办公等

			蓝光较高的任务场景
5	助眠	半小时内，灯光 2700K 渐灭	睡前放松助眠
6	唤醒	起床前半小时内，灯光从 2700K 过渡到 6500K 渐亮	起床前温柔唤醒，无痛起床，减少醒后困乏
7	自定义	支持上下光分别开关和色温亮度调节	个性化场景
*光配方持续拓展和迭代中，连接 App 可获得完整体验			

用灯记录

App 可查看日、周、月、年维度的各模式平均用灯时长及总和

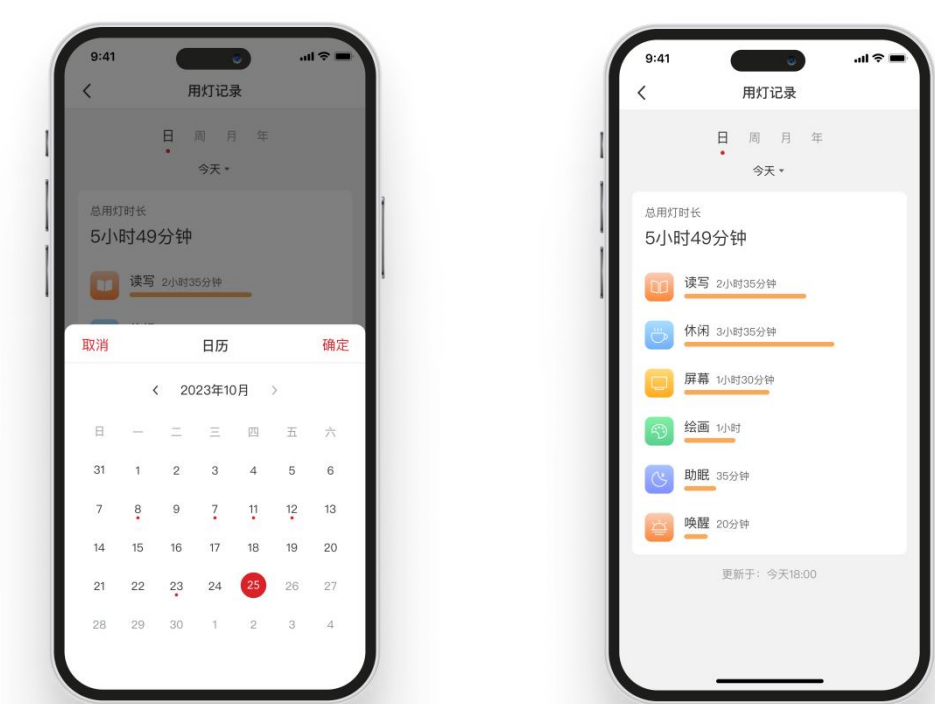

入座感应

可根据实际情况，在 app 设置 3 种感应模式，3 种不同远近的感应范围，离座后关灯时间

语音词条

效果	口令
开灯	小立开灯 小立我回来了 小立我来了 小立打开落地灯 小立打开大路灯
关灯	小立关灯 小立我出门了 小立我走了 小立关闭落地灯 小立关闭大路灯
入座感应开关	小立打开/关闭入座感应
动态光因子开关	小立打开/关闭动态（光因子）
读写模式	小立读写模式 小立学习模式 小立阅读模式 小立益智模式 小立精细模式 小立专注模式
休闲模式	小立休闲模式 小立休息一下 小立躺平一会
绘画模式	小立绘画模式

	小立画画模式
屏幕模式	小立网课模式
	小立上课模式
	小立屏幕模式
助眠模式	小立助眠模式
	小立睡眠模式
唤醒模式	小立唤醒模式
	小立起床了
自定义模式	小立自定义模式
亮度调节	小立亮一点/小立再亮一点/小立调亮一点
	小立暗一点/小立再暗一点/小立调暗一点
	小立最亮/小立调到最亮
	小立最暗/小立调到最暗
色温调节	小立白/冷一点
	小立黄/暖一点
	小立最白/最冷
	小立最黄/最暖
上路光开关	小立打开/关闭上路光
下路光开关	小立打开/关闭下路光
倒计时开关	小立 15 分钟后关灯
	小立 30 分钟后关灯
	小立 1 小时后关灯
	小立关闭倒计时

注意事项

1.灯具应由具备资格的电器技术人员按照国家规则进行安装，在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。

2.请勿违规使用灯具，LEEDARSON 立达信拒绝对任何违规使用的产品负责：

(1)请勿以任何方式拆解、更改灯具，任何更改都可能使之变成危险灯具。

(2)请勿在灯具上放置、缠绕任何物品，避免灯具过热。

(3)请勿触碰工作中的灯具外壳，避免烫伤。

(4)请将商品、商品包装、零部件远离儿童存放，避免误食。

3.本灯具只适用于室内，请勿让本商品淋雨或受潮，接近火源、热源、粉尘、腐蚀性气体环境，以免引发火灾、触电或损坏灯具。

4.如果发生以下情况，请立刻拔掉插头断电并停止使用：

(1)产品受到强烈冲击，使内部元器件裸露、受损。

(2)产品发出奇怪气味、冒烟。

5.产品清洁请使用干毛巾，避免使用化学溶剂，如天那水、强力去污剂等。


6.若灯具配有遥控器、光感器等设备，其中可能包含纽扣电池或其他类型电池：

(1)如果吞下，纽扣电池可在短短两小时内造成严重的体内灼伤和软组织穿孔，造成严重人身伤害或死亡。

(2)始终将新旧电池放在婴儿和儿童接触不到的地方。如果产品上的电池盒无法盖严，请停止使用设备并将其放在婴儿和儿童接触不到的地方。如果怀疑婴儿或儿童吞下纽扣电池或将其放入任何身体部位内，请立即寻求医疗救助。必须由合格的医务人员立即取出纽扣电池，以尽量降低严重人身伤害或死亡风险。

(3)如果使用的电池类型不正确，电池可能会破裂，请按电池制造商的说明正确处理、储存和弃置电池。

安装说明

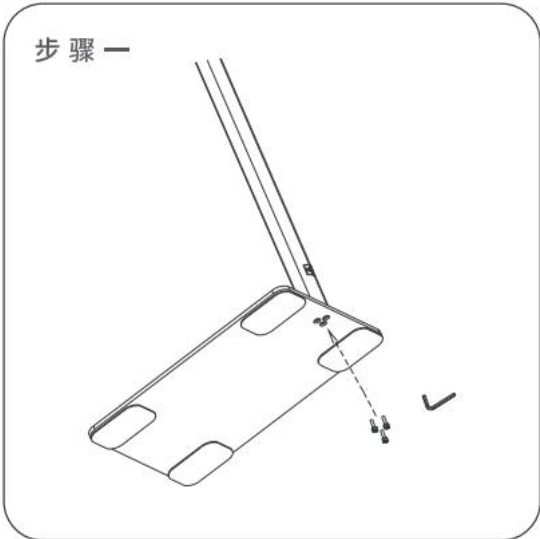

底座固定：

1.竖置底座，对齐螺丝孔，用3个M6*20 螺丝固定底座和灯杆。




灯杆拼接：

2.对接接线端子并隐藏于灯杆，插入灯头。



灯头锁紧：

3.用2个M6*10螺丝锁紧灯头，贴上装饰垫。

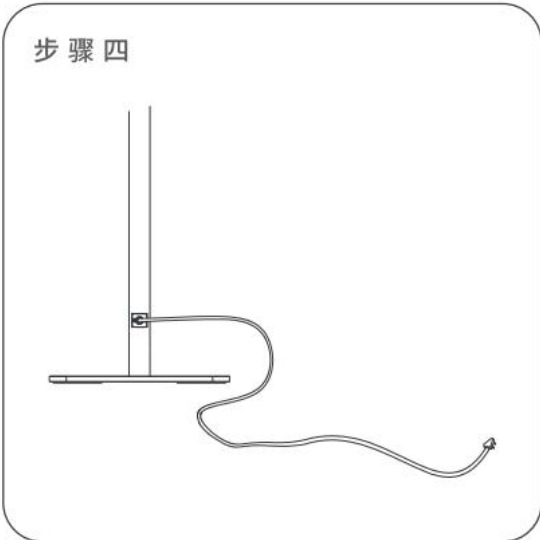

点亮灯具：

4.连接电源，通电后点亮灯具。

序号	温馨提示	安装视频二维码
1	安装过程请全程将灯具放于地面。 适用场地：瓷砖、玻璃、木质、大理石、水泥等坚固地面。	
2	光感器收纳 若担心光感器丢失，可撕掉磁吸壁挂背面的 3M 胶直接粘贴在灯杆/瓷砖、玻璃、五金等干净、光滑墙面，用于吸附光感器。	

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(Vi)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在(GB/T 26572)规定的限量要求以下;

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出(GB/T 26572)规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购 LEEDARSON 立达信的产品，如有任何疑惑或咨询需求，请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电服务热线。

服务热线：4007-999-777



公众号



视频号